„Piccolino“

A120787

V2/0613

Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le manuale di utilizzo e conservarle in un luogo sicuro!

ITALIANO
Traduzione
delle istruzioni per l'uso originali

1. Informazioni generali 44
1.1 Informazioni riguardanti il manuale di utilizzo 44
1.2 Spiegazione dei simboli 44
1.3 Responsabilità del produttore e garanzia 45
1.4 Difesa dei diritti d'autore 45
1.5 Dichiarazione di conformità 45

2. Sicurezza 46
2.1 Informazioni generali 46
2.2 Indicazioni circa la sicurezza e l'utilizzo dell'apparecchio 46
2.3 Utilizzo secondo la destinazione d'uso 47

3. Trasporto, imballaggio e stoccaggio 48
3.1 Controllo della fornitura 48
3.2 Imballaggio 48
3.3 Stoccaggio 48

4. Parametri tecnici 49
4.1 Presentazione dei sottogruppi dell'impianto 49
4.2 Dati tecnici 50

5. Installazione e utilizzo 50
5.1 Indicazioni riguardanti la sicurezza 50
5.2 Posizionamento e collegamento 51
5.3 Utilizzo 52

6. Pulizia e manutenzione 55
6.1 Indicazioni riguardanti la sicurezza 55
6.2 Pulizia 55
6.3 Avvertenze di sicurezza per la manutenzione 56

7. Smaltimento 56

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informazioni generali

1.1 Informazioni riguardanti il manuale di utilizzo

Il presente manuale di utilizzo contiene la descrizione dell'installazione dell'apparecchiatura, il suo funzionamento e la manutenzione, ed è una fonte importante di informazioni e consigli. Per usare correttamente e in piena sicurezza l'apparecchiatura è necessario conoscere e rispettare tutte le indicazioni sulla sicurezza e sul funzionamento in esso contenute. Inoltre vanno rispettate le norme locali riguardanti la prevenzione degli incidenti e i principi di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il manuale di utilizzo è parte integrante dell'apparecchiatura, e va conservato nei pressi dell'apparecchiatura, affinché le persone che installano l'apparecchiatura, che effettuano lavori di manutenzione, che utilizzano e puliscono l'apparecchiatura, possano avervi accesso.

1.2 Spiegazione dei simboli

Le indicazioni importanti riguardanti la sicurezza e questioni tecniche, sono state evidenziate nel presente manuale con opportuni simboli. Tali indicazioni vanno assolutamente rispettate, per evitare eventuali incidenti, con danni per la salute delle persone e danni per le cose.

ATTENZIONE!

Questo simbolo indica un pericolo che può provocare lesioni corporee. Vanno rispettate assolutamente e scrupolosamente le presenti indicazioni di igiene e sicurezza sul lavoro, e nelle situazioni opportune va fatta particolarmente attenzione.

PERICOLO! Presenza di corrente elettrica!

Questo simbolo informa del pericolo legato alla presenza di corrente elettrica. Ignorare le indicazioni riguardanti la sicurezza espone al rischio di lesioni corporee o al rischio di perdere la vita.

AVVERTENZA!

Con questo simbolo sono state evidenziate le indicazioni che se ignorate possono condurre a danneggiamento dell'apparecchiatura, funzionamento scorretto e guasti.

INDICAZIONE!

Questo simbolo indica consigli e informazioni essenziali per un uso efficace e senza problemi dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE! Superficie rovente!

Il simbolo segnala la presenza di una superficie rovente durante il funzionamento dell'apparecchio. Il mancato rispetto dell'avvertenza può essere causa di ustioni!

1.3 Responsabilità del produttore e garanzia

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono state raccolte rispettando le norme in vigore, lo stato attuale delle conoscenze di progettazione e costruzione, le nostre conoscenze e la nostra esperienza pluriennale.
Anche le traduzioni del presente manuale sono state realizzate nel modo il più corretto possibile. Non ci assumiamo tuttavia la responsabilità per eventuali errori di traduzione. La versione che fa fede è il manuale di utilizzo allegato in lingua tedesca.
Nel caso di ordine di modelli speciali o con opzioni supplementari, o nel caso di applicazione degli ultimi risultati del progresso tecnico, l'apparecchiatura fornita può essere difforme dalle descrizioni e dai disegni contenuti nel presente manuale di utilizzo. Nel caso di dubbi vi preghiamo di contattare il produttore.

INDICAZIONE!
Prima di iniziare qualunque lavoro, e in particolare prima di avviare l'apparecchiatura, bisogna leggere attentamente il presente manuale.
Il produttore non risponde dei danni e dei danneggiamenti derivanti dalla mancata osservanza delle informazioni contenute nel manuale di utilizzo.

Il manuale di utilizzo va conservato presso l'apparecchiatura. Inoltre deve essere accessibile a tutte le persone che lavorano con l'apparecchiatura. Ci riserviamo il diritto di introdurre delle modifiche tecniche nel prodotto, al fine di migliorare le caratteristiche funzionali dell'apparecchiatura e di migliorarla.

1.4 Difesa dei diritti d'autore

Il presente manuale di utilizzo e i testi, i disegni, le foto e gli altri elementi in esso contenuto sono soggetti alle leggi di difesa dei diritti d'autore. E' vietato riprodurre il contenuto del manuale di utilizzo in qualunque forma e in qualunque modo (anche parzialmente) ed è vietato l'utilizzo e/o la trasmissione del suo contenuto a terze persone senza l'assenso scritto del produttore. La violazione di quanto sopra produrrà l'obbligo del pagamento di un risarcimento. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori risarcimenti.

INDICAZIONE!
I dati, i testi, i disegni, le foto e le descrizioni contenute nel presente manuale sono soggette alle leggi di difesa del diritto d'autore, e alle norme di protezione della proprietà industriale. Ogni utilizzo non permesso verrà punito.

1.5 Dichiarazione di conformità

L'apparecchiatura rispetta le norme ed indicazioni dell'Unione Europea attualmente in vigore. Confermiamo quanto sopra nella Dichiarazione di Conformità CE.
In caso di necessità Vi inviamo volentieri l'opportuna Dichiarazione di Conformità.

2. Sicurezza

Il presente capitolo contiene un compendio delle informazioni riguardanti tutti gli aspetti essenziali legati alla sicurezza.

Inoltre i singoli capitoli contengono indicazioni concrete (indicate con i simboli) riguardanti la sicurezza, al fine di prevenire l'insorgenza di rischi. Vanno anche rispettate le informazioni dei pittogrammi, delle targhette e delle scritte poste sull'apparecchiatura, avendo cura che siano leggibili.

Il rispetto di tutte le indicazioni riguardanti la sicurezza garantisce un'ottima protezione e un funzionamento dell'apparecchiatura in piena sicurezza e senza problemi.

2.1 Informazioni generali

L'apparecchiatura è stata realizzata secondo lo stato dell'arte nel settore della tecnologia. Tuttavia l'apparecchiatura può essere fonte di rischi, se viene usata in modo scorretto o non conforme con la sua destinazione d'uso.

La conoscenza del contenuto del manuale di utilizzo è una delle condizioni necessarie per evitare pericoli ed errori, ed allo stesso tempo permette di utilizzare l'apparecchiatura in piena sicurezza ed affidabilità. Senza il consenso espresso del produttore, è vietato realizzare qualsiasi variazione o modifica dell'apparecchiatura, per evitare eventuali pericoli e per assicurare il funzionamento ottimale.

L'apparecchiatura può essere utilizzata solamente quando non vi siano riserve circa il suo stato tecnico, il che permette di lavorare in sicurezza.

2.2 Indicazioni circa la sicurezza e l'utilizzo dell'apparecchio

I dati riguardanti la sicurezza nel lavoro fanno riferimento alle direttive dell'Unione Europea vigenti al momento della produzione dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura viene utilizzata in condizioni industriali, durante l'intero periodo di utilizzo l'utente è tenuto a controllare la conformità dei mezzi di sicurezza prescritti con l'attuale stato giuridico in questo settore, e a rispettare le nuove norme. Nel caso di utilizzo dell'apparecchiatura fuori dell'Unione Europea, vanno rispettati i requisiti locali di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore nel luogo di utilizzo dell'apparecchiatura.

Oltre alle indicazioni di igiene e sicurezza sul lavoro contenute nel presente manuale, vanno anche rispettate le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e riguardanti la difesa dell'ambiente, specifiche e vigenti nel luogo di utilizzo dell'apparecchiatura.

! AVVERTENZA!

- L'apparecchiatura potrà essere utilizzata da **bambini di età superiore a 8 anni**, nonché da persone con capacità motorie, sensoriali e intellettuali limitate. L'oggetto potrà essere usato anche da individui non esperti e privi di conoscenze particolare, a condizione che siano sotto la supervisione di una persona adeguatamente preparata, siano state istruite relativamente all'utilizzo sicuro dell'apparecchiatura ed abbiano compreso i possibili rischi.

- **I bambini** non potranno giocare con l'apparecchiatura.
- Le operazioni di pulizia e **manutenzione non potranno** essere realizzate da **bambini**, sempre che non abbiano compiuto 8 anni e non siano sotto la supervisione di una persona adeguatamente preparata.
- **I bambini di età inferiore a 8 anni** non potranno soggiornare nelle vicinanze dell'apparecchiatura e del cavo di collegamento.
- Siete pregati di rispettare le presenti manuale di utilizzo. Qualora l'apparecchiatura sia trasmessa a terze persone, sarà necessario conferirgli anche le presenti manuale di utilizzo.
- Tutte le persone che utilizzeranno l'apparecchiatura dovranno prendere in considerazione le raccomandazioni e le indicazioni contenute nelle presenti manuale di utilizzo.
- L'apparecchiatura potrà essere utilizzata unicamente in ambienti chiusi.

2.3 Utilizzo secondo la destinazione d'uso

L'apparecchiatura funziona in piena sicurezza solamente quando è utilizzata secondo la sua destinazione d'uso. Ogni ingerenza nell'apparecchiatura, nel suo montaggio e ogni lavoro di manutenzione devono essere realizzati da un'assistenza tecnica qualificata.

L'apparecchiatura non prevede la possibilità di funzionamento con un timer esterno o un comando a distanza.

L'apparecchiatura è destinata all'uso in ambiente domestico o in contesti simili, quali ad esempio:

→ nelle cucine per il personale all'interno di negozi, uffici o in altri luoghi adibiti alla prestazione di servizi;

→ in immobili situati fuori dai centri urbani,

→ dai clienti che soggiornano in alberghi, motel ed altri alloggi simili,

→ nei locali Bed & Breakfast.

Il forno a convezione è destinato **unicamente** alla **preparazione** di particolari pietanze.

AVVERTENZA!

L'utilizzo dell'apparecchiatura per scopi diversi dalla sua normale destinazione d'uso è vietato, ed è considerato un utilizzo non conforme con la destinazione d'uso.

Si esclude qualsiasi richiesta di risarcimento verso il produttore e/o i suoi rappresentanti, per danni insorti in conseguenza di un utilizzo dell'apparecchiatura non conforme con la destinazione d'uso.

La responsabilità per i danni insorti durante l'utilizzo dell'apparecchiatura in modo non conforme con la sua destinazione d'uso è esclusivamente a carico dell'utilizzatore.

3. Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1 Controllo della fornitura

Alla ricezione della fornitura va immediatamente controllato che l'apparecchiatura sia completa e che non sia stata danneggiata durante il trasporto. Nel caso si rilevino danneggiamenti visibili dovuti al trasporto, va rifiutata l'accettazione dell'apparecchiatura, o va eseguita un'accettazione condizionale.

L'ambito dei danneggiamenti va riportato sui documenti di trasporto/lettera di trasporto dello spedizioniere. Successivamente va fatto il reclamo.

I danni non visibili vanno comunicati immediatamente dopo la loro rilevazione, in quando le richieste di risarcimento possono essere presentate solo entro i termini di reclamo in vigore.

3.2 Imballaggio

Vi preghiamo di non gettare l'imballaggio dell'apparecchiatura. Può essere necessario per conservare l'apparecchiatura, durante un trasloco o durante l'invio dell'apparecchiatura al nostro punto di assistenza nel caso si presenti un'eventuale danneggiamento. Prima di avviare l'apparecchiatura è necessario eliminare completamente da essa ogni materiale di imballaggio interno ed esterno.

INDICAZIONE!

Nello smaltimento dell'imballaggio vanno rispettate le norme in vigore in un dato paese. I materiali di imballaggio riciclabili vanno riciclati.

Vi preghiamo di controllare che l'apparecchiatura e gli accessori siano completi.
Se mancasse una qualsiasi parte, Vi preghiamo di contattare il nostro Reparto Servizio Clienti.

3.3 Stoccaggio

L'imballaggio va mantenuto chiuso fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura, e durante la conservazione vanno rispettate le marcature riguardanti il modo di posa ed immagazzinamento dell'imballaggio.

L'imballaggio dell'apparecchiatura va sempre conservato secondo le seguenti condizioni:

- non immagazzinare all'aperto,
- conservare in un ambiente asciutto, proteggendo dalla polvere,
- non esporre all'azione di mezzi aggressivi,
- proteggere dall'azione dei raggi solari,
- evitare gli urti,
- nel caso di immagazzinamento per un tempo prolungato (oltre i tre mesi), controllare regolarmente lo stato di tutte le parti e dell'imballaggio, in caso di necessità rinfrescare e rinnovare l'apparecchiatura.

4. Parametri tecnici

4.1 Presentazione dei sottogruppi dell'impianto

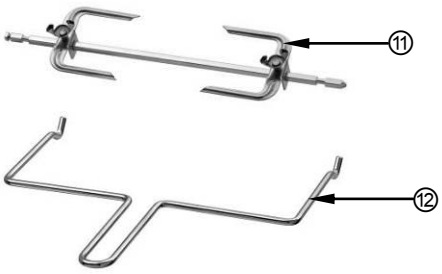

① Involucro esterno

② Fori di ventilazione

③ Pannello utente

④ Piedini

⑤ Cassetto per le briciole

⑥ Griglia

⑦ Impugnatura dello sportello vetrato

⑧ Sportello vetrato

⑨ Manico per la griglia/lamiera

⑩ Lamiera da forno

⑪ Spiedo per pollo

⑫ Impugnatura dello spiedo per pollo

4.2 Dati tecnici

Nome	Forno a convezione „Piccolino“
N. art.:	**A120787**
Realizzazione:	esterno: metallo verniciato, interno: acciaio zincato
Volume del vano di cottura:	19 litri
Intervallo di temperatura:	fino a 230 °C
Temporizzatore:	0 – 60 min.
Valori di allacciamento:	1,5 kW / 230 V 50 Hz
Dimensioni:	L 425 x P 380 x A 295 mm
Peso:	7,3 kg
Equipaggiamento:	1 griglia, 1 lamiera da forno, 1 manico per la griglia/lamiera 1 spiedo per pollo, 1 impugnatura dello spiedo per pollo

Si riserva il diritto a introdurre cambiamenti tecnici!

5. Installazione e utilizzo

5.1 Indicazioni riguardanti la sicurezza

PERICOLO! Presenza di corrente elettrica!

L’apparecchio può essere collegato soltanto a prese singole con perno di sicurezza, correttamente installate.

Il cavo di alimentazione non dovrà essere staccato tirando il filo.

- Evitare il contatto del cavo di alimentazione con fonti di calore e spigoli taglienti. Il cavo di alimentazione non dovrà pendere dal tavolo o da un altro piano di lavoro. Fare attenzione, affinché nessuno pesti il cavo o si inciampi su di esso.
- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato, attorcigliato, deve essere sempre completamente disteso.
- Non appoggiare mai l’apparecchio o alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Il cavo di alimentazione non va deposto sulla moquette o su altri materiali termoisolanti. Il cavo di alimentazione non va coperto. Il cavo di alimentazione va tenuto lontano dalla zona di lavoro e non va immerso in acqua.

- L'apparecchiatura non va utilizzata se è non funzionante, o danneggiata o se è caduta a terra.
- Non vanno utilizzati accessori o parti di ricambio diversi da quelli consigliati dal produttore. Questo può portare a situazioni pericolose per l'utilizzatore, l'apparecchiatura può danneggiarsi, o provocare danni alla salute e rischio per la vita delle persone, ed inoltre questo provoca la perdita della garanzia.
- Non muovere né rovesciare l'elettrodomestico durante il suo funzionamento.

PERICOLO! Presenza di corrente elettrica!

In caso di installazione non corretta, l'apparecchiatura può provocare lesioni corporee. Prima di installare l'apparecchiatura vanno confrontati i parametri locali della rete elettrica, con i parametri di alimentazione dell'apparecchiatura (vedere la targhetta nominale). Collegare l'apparecchiatura solo nel caso in cui i dati suddetti siano corrispondenti! Vanno rispettate le indicazioni riguardanti la sicurezza!

5.2 Posizionamento e collegamento

- Estrarre l'apparecchiatura dalla confezione ed eliminare completamente il materiale di imballaggio.
- Posizionare l'apparecchiatura in luogo sicuro, capace di sostenere il peso dell'apparecchiatura ed il calore prodotto.
- Non posizionare **mai** l'apparecchiatura su una base di appoggio infiammabile.
- L'apparecchiatura **non** dovrà mai essere posizionata in prossimita di fiamme libere, stufe elettriche, stufe per il riscaldamento ed altre fonti di calore.
- Non collocare mai l'apparecchiatura nelle immediate vicinanze di pareti o altri oggetti prodotti con materiali infiammabili. Mantenere uno spazio di almeno 10 cm su ogni lato.
- Non chiudere **mai** i fori di ventilazione.
- Non coprire **mai** l'apparecchiatura durante il suo funzionamento e non collocare altri oggetti su di essa.
- Il circuito della presa elettrica dovrà essere protetto con un fusibile da almeno 16A. La spina potrà essere collegata unicamente ad una presa a parete. Si fa divieto di utilizzare diramazioni e prese multiple.
- L'apparecchiatura dovrà essere posizionata in modo tale da assicurare un facile accesso alla presa e consentire il rapido distacco dell'apparecchiatura dall'alimentazione

5.3 Utilizzo

Preparazione dell'apparecchiatura

- Estrarre gli elementi dell'equipaggiamento (lamiera da forno, griglia, impugnatura della griglia/leccarda per cottura al forno, spiedo per pollo, impugnatura dello spiedo per pollo, cassetto per le briciole) dall'apparecchiatura. Prima di attivarla, pulire l'apparecchiatura in conformità con le indicazioni contenute al punto **6.2 "Pulizia"**.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa singola provvista di messa a terra.

Pannello utente

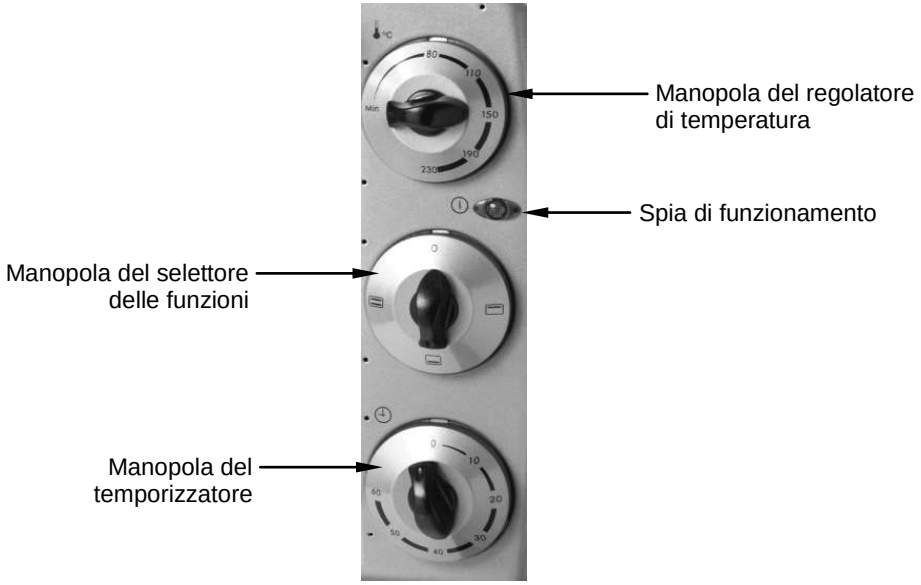
Manopola del regolatore di temperatura
Spia di funzionamento
Manopola del selettore delle funzioni
Manopola del temporizzatore

Impostazioni

- Utilizzando la **manopola del regolatore di temperatura**, a seconda dei piatti preparati sarà possibile impostare la temperatura fino ad un valore massimo di 230 °C.
  La temperatura potrà essere modificata nel corso del funzionamento del forno.

- Mediante la **manopola del selettore delle funzioni** andremo a scegliere la funzione più adatta ad un dato piatto. Sono disponibili le seguenti possibilità:

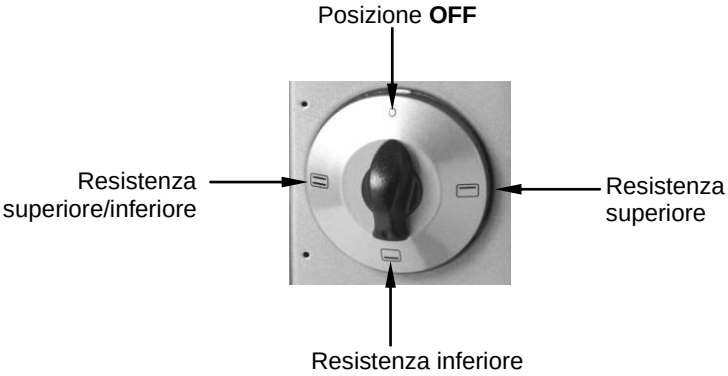

- In caso di necessità, l'impostazione può essere modificata ad apparecchiatura funzionante.
- Utilizzando la manopola del temporizzatore, andremo ad impostare il tempo richiesto per stufare/arrostire la pietanza (0-60 minuti). Ad impostazione avvenuta, si accenderà la spia arancione di funzionamento.
- Il processo di cottura della pietanza avrà inizio solo dopo l'impostazione del tempo.

Preparazione dei piatti

- Riscaldare l'apparecchiatura a seconda delle necessità.
- Collocare la pietanza nel forno a convezione
- Al termine del periodo di cottura, il forno emetterà un segnale sonoro. L'apparecchiatura si disattiverà automaticamente e la spia di funzionamento arancione si spegnerà.
- Aprire con cautela lo sportello vetrato ed estrarre il piatto pronto.

ATTENZIONE! Superficie rovente! Pericolo di ustione!
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, la sua superficie e lo sportello vetrato si possono scaldare notevolmente. Non toccare le superfici calde a mani nude.

Lo sportello vetrato potrà essere aperto e chiuso unicamente con l'apposita impugnatura!
Per collocare la griglia o la lamiera da forno all'interno del vano di cottura (o per estrarle dal vano stesso), utilizzare il manico fornito in dotazione.

- In caso di necessità, il processo di cottura potrà essere concluso ruotando la manopola del temporizzatore in posizione **"0"**.
- Al termine dell'uso, staccare l'apparecchiatura dalla presa (tirare la spina!).

Cassetto per le briciole

- Il cassetto estraibile per le briciole si trova nella parte inferiore dell'apparecchiatura.
- Vuotare regolarmente il cassetto. A tal fine, estrarre il cassetto ed eliminare le briciole presenti. In caso di necessità, il cassetto potrà essere pulito con un panno morbido e umido. Prima dell'uso, il cassetto dovrà essere asciugato.

AVVERTENZA!

Per prevenire il danneggiamento o l'accumulo di sporco all'interno del vano cottura, utilizzare sempre il cassetto per le briciole. Fare attenzione affinché l'intero cassetto si trovi all'interno dell'apposito vano.

Spiedo per pollo

- Il forno a convezione è predisposto per l'uso di uno spiedo per pollo.
- Preparare il pollo secondo la propria ricetta.
- Infilare l'elemento di fissaggio sullo spiedo e stringerlo bene. Fatto ciò, infilare il pollo sullo spiedo, in modo tale che il pollo sia correttamente trattenuto dall'elemento di fissaggio. Successiva-mente, infilare il secondo elemento di fissaggio sullo spiedo, in maniera tale che trattenga adeguata-mente il pollo. Fatto ciò, avvitare bene l'elemento.
- Occorre ricordare che il pollo dovrà essere fissato al centro dello spiedo. Legare il pollo con un filo di cotone (in questo modo, durante la cottura, i suoi pezzi non penzoleranno e non entreranno in contatto con le resistenze).
- Servendosi dell'impugnatura dello spiedo, collocare lo spiedo con il pollo sugli appositi elementi situati sulla destra e sulla sinistra della camera. Controllare la stabilità dello spiedo.
- Collocare la leccarda sotto allo spiedo con il pollo, in modo tale che raccolga il grasso emesso dalla carne.

- Utilizzando il regolatore di temperatura, impostare il valore richiesto. Per l'impostazione del tempo di cottura, servirsi della manopola del timer. Posizionare la manopola di selezione delle funzioni in posizione: resistenza superiore/resistenza inferiore.
- Al termine del processo di cottura alla griglia, estrarre con cautela lo spiedo, utilizzando l'apposita impugnatura. Fatto ciò, prepararsi a servire il pollo.

6. Pulizia e manutenzione

6.1 Indicazioni riguardanti la sicurezza

- Prima della pulizia dell'apparecchiatura o di iniziare lavoro di riparazione, l'apparecchiatura va scollegata dalla fonte di alimentazione (estrarre la spina dalla presa) e bisogna attendere il suo raffreddamento.
- E' vietato utilizzare detergenti aggressivi, e va fatto attenzione che l'acqua non entri all'interno dell'apparecchiatura.
- Per evitare folgorazioni elettriche, non immergere **mai** l'apparecchiatura, il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua o in altro liquido.

! AVVERTENZA!

L'apparecchiatura non è progettata per essere pulita sotto un getto d'acqua. Quindi non va usato un getto d'acqua sotto pressione per pulire l'apparecchiatura!

6.2 Pulizia

- Pulire regolarmente l'apparecchiatura.
- Staccare l'apparecchiatura dalla presa (tirare la spina!). ed attendere che si raffreddi.
- Lavare con acqua tiepida ed un detergente delicato (servendosi di un panno morbido o di una spugna) le parti estraibili del forno (griglia, lamiera, impugnatura della griglia/ leccarda per cottura al forno, spiedo per pollo, impugnatura dello spiedo per pollo, cassetto per le briciole). Sciacquare accuratamente con acqua pulita gli elementi lavati, in modo tale da eliminare i resti di detergente. Fatto ciò, asciugarli con cura.
- Qualora sulla lamiera vi siano tracce di sporco particolarmente resistenti, potranno essere eliminate con l'uso di una piccola quantità d'olio. L'olio, nel giro di qualche minuto, dovrebbe ammorbidire lo sporco, che successivamente andrà rimosso con un panno di carta da cucina.
- Pulire la superficie dell'apparecchiatura ed il vano utilizzando un detergente delicato ed un panno morbido e asciutto.
- In presenza di una grande quantità di sporco, utilizzare un detergente per forni disponibile sul mercato.
- Usare sempre un panno morbido o una spugna. Non usare **mai** pagliette abrasive, poiché esiste il rischio di graffiare la superficie.
- Al termine della pulizia, asciugare e lucidare la superficie dell'apparecchiatura con un panno morbido e asciutto.

6.3 Avvertenze di sicurezza per la manutenzione

- Controllare periodicamente lo stato di usura del cavo di alimentazione. Non usare mai l'apparecchio con il cavo danneggiato. Qualora il cavo fosse danneggiato farlo cambiare dal servizio di assistenza o da un elettricista qualificato, al fine di evitare pericoli.
- Per l'applicazione della garanzia o guasti rivolgersi personalmente al vostro venditore.
- I lavori di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato utilizzando pezzi di ricambio e accessori originali. **Non cercare mai di riparare da soli il dispositivo!**

7. Smaltimento

Apparecchiature usate

Al termine del periodo di utilizzo, le apparecchiature usate vanno smaltite, secondo le norme in vigore nel dato paese. Consigliamo di contattare ditte specializzate o le strutture delle autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti.

ATTENZIONE!

Per evitare un eventuale utilizzo non autorizzato e i rischi ad esso connessi, prima di smaltire l'apparecchiatura bisogna assicurarsi che non sia possibile riattivarla. A tal fine va sconnessa l'apparecchiatura dall'alimentazione e va tagliato il cavo di alimentazione.

INDICAZIONE!

Durante lo smaltimento dell'apparecchiatura, vanno rispettate le opportune norme statali o regionali.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Germania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120